
ガス赤外線ストーフ取扱説明書

43-444型

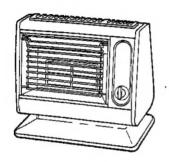

ご愛用の皆様へ

このたびは、ガス派外線ストーブをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。 ●ご使用になる前にこの取扱説明書をお読み

- いただき安全に正しくお使いください。

 ◆ 幼いお子様にはさわらせないでください。

 ◆ 別添の保証費の内容をよくご確認のうえ、
- 取扱税的書とともに大切に保管してください。 ●取扱税明書を粉失した場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにて再
- 購入してください。 ● この機器は国内専用ですので海外で使用しないでください。

もくじ	ページ
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	a
機能と特長	·····(8
各部のなまえとはたらき	g
機器の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(10
使用方法	12
日常の点検とお手入れ	14
故障かな?と思ったら	16
安全装置が作動したときの処置	(17
保管とアフターサービス	18
仕 様·····	50
寸 法 図	21

❤ 大阪ガス

安全上のご注意 必ずお守りください

この機器を安全に正しくお使いいただくために、この項は必ずお読みください。

この取扱説明書および製品への表示では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への 危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな総表示をしています。その表示と意味 は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表示	意	
↑ 危険 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負うが切迫して生じることが想定されることを表しています。		
⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをする。 が想定されることを表しています。	と、使用者が死亡または重傷を負う可能性
∕∖注意	この表示を無視して誤った取り扱いをする。 る、および物的損害のみの発生が想定される。	

絵表示について次のような意味があります。













危険・警告・注意

発火注意

分解禁止

必ず行う

火圧つけたい

いいちないてい

△危険

●ガス漏れ時使用厳禁

ガス漏れに気づいたときは



ガス濡れに気づいたともは①~③の処理が終わるまでの間、絶対に


火をつけたり電気器具(換気扇その他)のスイッチの「入・切」や 彡 電源プラグの抜き差しおよび周辺の電話を使用しないでください。 炎や火花で引火し爆発事故を起こすことがあります。

火気禁止

①すぐに使用をやめ、 ガス絵を閉じる。











△警告

●使用ガスについて

使用ガスを確かめる



機器本体銘板に表示してあるガス(ガス グループ) 以外では使用できません。 表示のガスが一致しない場合は、不完全 燃焼による一酸化炭素中毒の危険性があ り、爆発点火および機器の故障の原因に

なります。また、やけどのおそれがあり **駅房されたと参にも、ガスの種類を必ず** 確認してください。

●火災予防

燃えやすいものからは離して設置



機器の上や周囲には燃えやすいものを置 かないでください。また、機器を設置の 機は、要具・菱・カーテンなど燃えやす いものに近づけないでください。



火を消し忘れない




火をつけたまま試験や外出は絶対にしな いでください。

予期せぬ事故の原因になります。







可燃性ガスの近くで使用しない



ガソリン、ペンジン、スプレーなど引火 のおそれのあるものを近くで使用してい る際は、機器を使用しないでください。 引火・爆発のおそれがあります。





機器にはものを入れない



機器の中に紙、布、異物などを入れたり ふさいだりしないでください。 不完全燃焼や火災の原因になります。



●換気必要

換気のご注意



使用中は30分に1回、1分間程度換気菌 を回すか、窓を開けるなどしてお部屋の 空気を入れ替えてください。

空気中の酸素が減少し、不完全燃焼によ る一酸化炭素中毒の危険性があります。



●スプレー缶厳禁

スプレー缶を機器の前に置かない



スプレー缶(殺虫剤、ヘアースプレーな ど)を機器の前方に置かないでください。 スプレー缶の爆発の原因になります。



●異常時の処置

異常時には



ご使用中に異常な燃焼、におい、異常音がするなどふだんと違った状態になったときや、地震、火災 など緊急の場合は、あわてす①~②の処理をしてください。 そのままにしておくと、爆発や火災の原因になります。

異常を感じたときは「故障かな?と思ったら」(16ページ)を参照してください。

必ず行う



①器具性つまみを閉じる。



◎ガス栓を閉じる。

●ガス事故防止

ガス接続はガスコードを使用する




ガスの接続は、必ず当社指定のガスコー ドを使用してください。

必ず行う

ガスコード接続のご注意



- スリムブラグ取り付け禁止
- ●機器用ソケット取り付け禁止
- ガスコード以外のガスホース接続禁止




●使用上の注意

幼いお子様にはさわらせない



幼いお子様にはさわらせないでください。 やけどやケガをするおそれがあります。



●分解禁止

機器を分解しない




ガードや点棒フタ以外は絶対に分解しな いでください。

不適当な分解や組み立ては思わぬ事故の もとになります。

△注 意

●使用上の注意


やけどに注意






●火災予防

火をつけたまま移動しない





用途について





機器に乗らない




落下物に注意



閉じる

ガス栓を閉じる





お部屋のガス栓(例)

●設置場所

じゅうたんの上で使用する場合



毛足の長いじゅうたんの上に置く場合は機器の下にじょうぶで不燃 性の敷き板などを敷いて水平にしてください。

じかにじゅうたんの上に置くとじゅうたんが変色することがありま


必ず行う



また、電気カーベット・床暖房の上には設置しないでください。 機器の重みで電気カーペット・床暖房が故障する場合があります。""

特殊な場所は避ける

水のかかる場所へ設置しない






乾燥室・温室・動植物の飼育室など、特

殊な場所では絶対に使用しないでくださ

植物が枯れたり動物が死亡するおそれが




樹脂製品に注意





風に注意





必ずお守りください)

気をつけていただきたいこと

-般家庭用製品です



この機器は、一般家庭用としてつくられ ています。理・美容院・工場など、スプ レーや化学薬品を使用したり、綿ぼこり の多い場所では使用しないでください。 機器の故障や、有害なガスや腐食性ガス の発生により金属がさびたりする原因に

なります。 また、業務用のような使い方をされます と答しく寿命が縮まります。



機器に強い風を当てない たさい。


強い風の吹き込む所では使用しないでく 炎が風で消えたり、異常燃焼の原因にな



ドアの近くに置かない



ドアの近くなどに置かないでください。 機器の転倒ややけどなどのおそれがあり



結露に注意



この機器は室内燃焼機器のため、気密の 高いお部屋などでは、壁や天井が結露す る場合かありますので、換気をしてくだ

機能と特長

このガス赤外線ストーブは、お部屋を快適に暖かくするようにと、 次のような特長をそろえました。

ぜひ、あなたのお部屋で活躍させてください。

能力2段切替装置付

お部屋の状態に合わせ、「全開」「半開」 の2段階に切り替え経済的に使用でき ます。

D 13ページ参照

不完全燃焼防止装置付

お部屋の酸素不足などによる、不完全 燃焼を防ぐ安全装置付です。 自動的に消火します。

[17ページ参照]

立消え安全装置付

ご使用中に炎が消えてしまったときに ガスを止め、生ガスの放出を防止しま す。

17ページ参照

転倒時消火装置付


機器が倒れたり、強い衝撃が加わった とき、自動的に消火し事故を防ぐ安全 装置付です。

17ページ参照


各部のなまえとはたらき

ガス赤外線ストープの各部のなまえとはたらきをご紹介します。

(正面)

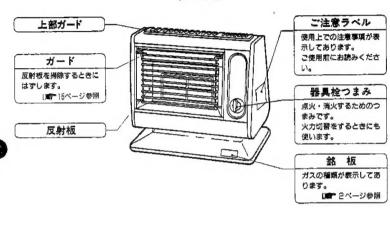

〈背 面〉

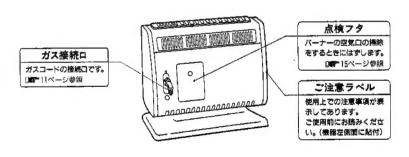


機器の設置

設置前の準備と確認

●梱 包を取ります。
各部分のあて紙やテープなど包装部材を取り除きます。
ガス接続口には、輸送・保管時におけるゴミ温入防止のためキャップかついています。
取りはずして使用してください。

設置場所について

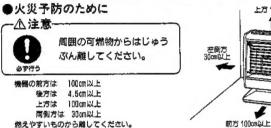

● 注意

毛足の長いじゅうたんの上に置く場合は、じょうぶで不燃性の敷き板など を敷いて水平になるようにしてください。


上方 100 cm以上

後方 4.5m以上

右侧方 30m以上

10

ガスの接続

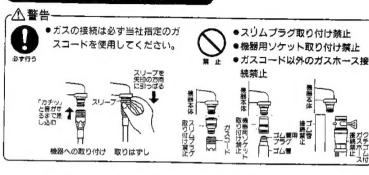



機器のガス接続口

お部屋のガス栓(例)

お願い

●ひびわれたりして古くなったガスコードは、必ず取り替えてください。

●機器の接続口、ガス栓とともに「カチッ」と音がする

まで確実に押し込んでください。

- ●ガスコードが、折れたり、ねじれたりしないようにできるだけ短く接続してください。
- ●ガスコードは、機器の下を通したり、機器の高温部に触れないようにしてください。
- ●ガスコードは、他の部層まで延長したり、壁・天井などを通したりしないでください。 ●ガス接続部に傷がついたり、異物が付着するとガス漏れの原因となりますので、ていねいに清潔にお取り扱 いください。また、お使いにならないときは、キャップをガス接続口にはめてください。
- 機器への取り付けにおいて不明な場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。

使用方法

点火前の準備と確認



機器の近くにスプレー缶や燃え やすいものがないことを確認し てください。




ガスの接続が確実であること、 器具栓つまみが「止」になって いることを確かめ、お部屋のガ ス栓を全開にします。



点火のしかた

器具枠のつまみを点火の方向へ 回します。

- 器具栓つまみを途中で止めずに点火の方向へゆっ くりいっぱいに回します。
- ●「カチッ」と音がして点火します。
- ●点火を確認してから器具栓つまみを15秒程持ちつ づけます。
- ●器異検つまみより手を離してからバーナーの着火 (バーナー表面が赤熱します)を確かめてください。

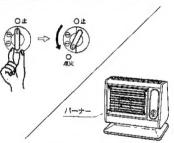

パーナーに着火したことを確かめます。

お願い

- ●点火の際は、機器に競を近づけないでください。 ●はじめて点火するときは、ガスコード内に空気が入っていて点火しにくいことがあります。この場合は、空
- 気が抜けるまで点火操作をくり返してください。
- ●点火しなかったり、器具をつまみから手を難したときパーナーの火が消えるときには、すぐに器具をつまみ をいったん「止」の位置に戻してからあらためて点火操作をくり返してください。
- ●この機器はガス量のしぼれない構造になっているため、器具栓つまみを点火操作の途中で止め、手を離すと 「止」の方向へ戻ってしまいます。

火力切替のしかた

点火後器具栓づまみより手を離しますと、 全開「⊖」表示の状態になります。



全開から半開にしてご使用の場合 ●器具栓つまみを半開「⊖」表示の位置に戻します。



上パーナー消火 下パーナー総統



夕 半開から全開にしてご使用の場合

- 器具栓つまみを全開「⊖」表示の位置にします。
- ●バーナーに着火し赤熱するのを確かめてください。





消火のしかた

器具枠つまみを「止じの位置へ戻します。

- 器異栓つまみを「止」の方向へいっぱい回します。
- ●「止」の位置へ戻ると消火します。必ず消火したこと を確かめてください。





一上パーナー消火

お願い

- ●はじめて使用されたとき、煙やにおいが出る場合がありますが、部局に付着した油などが焼けるためで異常 ではありません。しばらく換気しながらご使用ください。
- ガス量をしぼると放射効果が落ちるばかりでなく、不完全燃焼を起こすおそれがありますので、ガス栓は全 聞きお使いください。
- 点火初期にバーナー上下の赤熱状態が遭うことがありますが、数分後にほぼ同一になります。
- ●点火初期に数分間燃焼音(ブーブー音)がする場合がありますが異常ではありません。
- 点火時や消火時に金属の伸縮者(ビチビチ音)がすることがありますが異常ではありません。
- 常時燃焼型パイロットバーナーを採用していますので、機器をご使用中はパイロットバーナーが燃焼し続け 消火しません。

日常の点検とお手入れ

安全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行いましょう。

小警告

サガードや点検フタ以外は、絶対に分解しないでください。不適当な分解 や、組み立ては思わぬ事故のもとになります。

日常の点検

- ●ガスコードは折れたり、ひびわれたりしていませんか?
 - ●ガスコードや接続部からガスが漏れていないか、ときどき石けん水をつけ、泡がでないことを確認してく ださい。

△警告



●ひびわれたり、差し込み部がゆるんだガスコードは、必ず取り替えてく ださい。

●ガスコードは正しく接続されていますか?

ガスコードはガス枠・機器のガス接 織口とも"カチッ"と音がするまで じゅうぶんに押し込み、接続してく ださい。



お願い

- ●日常の点検・お手入れの際にはガス栓を閉じ、機器かじゅうぶんに冷えてから行ってください。
- 機器本体には安全に関するご注意ラベルが張ってあります。汚れたり、読めなくなったときは、やわらかい 布などで汚れを拭き取ってください。また、お手入れの際にははかれないようにご注意ください。 もし、はがれたり読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスで新しいラベルを お買い求めのうえ、張り替えてください。

日常の点検とお手入れ


お手入れ

お願い

あ手入れは、ケガを防ぐためにも、手袋をはめて行うことをおすすめします。

●バーナー空気口のお手入れ

●長期間使用しますと機器内にほごりが入り、パーナー空気口(空気取り入れ部)などにほごりがたまり、パーナーの赤船具合が悪くなることがあります。この場合は、電気掃除機などで取り除くか点検を依頼してください。また、定期的なお手入れをおすすめします。



空気口は点検フタをはずし(ネジで固定してあります)掃除してください。

お願い

機器内部の部品は調整してありますので触れたり、変えたりしないでください。

●機器のお手入れ

汚れたらそのつどお手入れをしてください。 ● やわらかい布をぬるま湯でぬらしてよくしほってか

ら拭いてください。 特に汚れのひどいときには、やわらかい布に台所用 中性洗剤をつけて拭き取ってください。



●反射板のお手入れ

反射板はガードをはすしてお手入れします。お手入れ を長期間しないとほこりがたまったり、暖房効果が悪 くなります。

- ガードのはずし方
- ① ガードを左へいっぱい押す。
- ② 右側を手前へ引くとはずせます。


お願い

- 機器・反射板のお手入れは、消火後機器がじゅうぶんに冷えたのを確かめてから行ってください。
- ●化学ぞうきんやベンジン、シンナーなど揮発性のものは、絶対にご使用にならないでください。 歯鞍の色かあせたり、樹脂の部島が変色したりします。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ってもよく調べてみると故障でない場合もあります。

修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

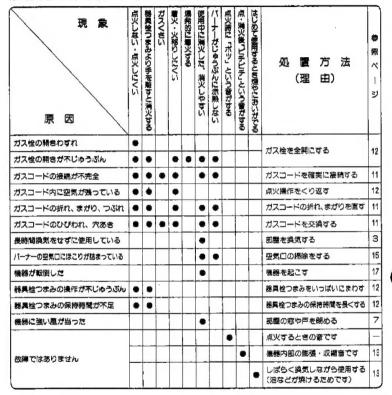

普魯公一

絶対にお客様ご自身で修理なさらないでください。

不備がありますと、火災・感電などの原因になります。

このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご選絡ください。

. .

安全装置が作動したときの処置

使用中にバーナーが消火したときは、すぐに器具栓つまみを消火の状態に戻してガスを止め、さらにお部屋のガス栓も閉じて、安全装置が作動していないか調べてください。

安全装置	働き	原	処置方法
立消え安全装置	使用中に炎が消えてしまったとき、ガスを止め消火します。		点検後、再点火してください。
不完全燃焼 防止装置	不完全燃焼をする前に、7 スを止め消火します。	ガスが正しく繋えるためには、 ガスの6~10倍もの空気が必要 です。閉め合った部屋で長時間 使用すると空気中の酸素が減少 し、不完全燃焼して、一酸化力 素が発生する危険があります。 パーナーの空気口のほこりが詰 まつても同様です。	
転倒時消火装置	機器が倒れたり、強い衝撃が加わったときに、ガスな 止め消火します。		いったん器具栓つまみを 「止」にし、再点火してくだ さい。

[●]安全装置が作動した後、点検して再点火しても、たびたび同じように作動をくり返すような場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。

保管とアフターサービス

保管(長期間使用しない場合)

△△注意



- ガス栓を閉じ、ガスコードをガス栓から取りはずしてください。
- ●機器の点検・お手入れをしてから保管してください。
- ●各部の汚れを取り除き、ほこりなどの異物が入らないようにビニールをかけてください。
 - ●特にガス接続口には、ほこりやこみが入ってガス通路を詰まらせないように、付属のキャップをしてくだ さい。
 - 湿気やほこりの少ないところに保管してください。● ベランダなど値射日光の当たる場所や高温になるところでの保管は、変色や変形のおそれがありますので
 - お避けください。 ● お求めになったときの箱に入れておかれると便利です。

アフターサービスについて

●サービスのお申し込み、

18ページの「故障かな?と思ったら」の項を見てもう一度ご確認ください。

─<u>⚠</u>警告-



確認のうえ、それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で 修理なさらないでお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡く

第 □ そのままで使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。

なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

i) 品 名……ガス赤外線ストーブ

ださい。

品 番…… 左側面下部に張ってあります。



- ③ 現 象(できるだけくわしく)
- (4) お名前・ご住所・電話番号・道順(できるだけくわしく)

保管とアフターサービス

●転居されるとき、

-/↑警告--

ガスには都市ガス13種類およびLPガスの区分があります。



ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となります。 ので、転居先のガスの種類を確認のうえ、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪 ガスまたは転居先のガス事業者にご相談ください。ただし、ガスの種類によっては調 整できない場合もあります。

●転居にともなう調整や改造の費用は、保証期間内でも有料となります。

●保証について

この機器には、保証書がついています。

●保証期間中は

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をごらんください。保証書 を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大 切に保管してください。

保証期間経過後の故障修理について

お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お 客様のご要望により有料修理いたします。

●補修用性能部品の最低保有期間について

● 補修用性能部品の最低保有期間は、当製品の製造打切後7年間となっています。なお、補修用性能部品とは、 その製品の性能を維持するために必要な部品です。

●点検整備のおすすめ(有料)

- ●長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に(含シーズンに1回程度)「点検整備」を受けられることを おすすめします。
- ●「点検整備」は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご用命ください。(有料)
- ●「点検整備」の内容は、下記の通りです。
- ① 機能部品の点検、確認
- ② 掃除鞍備

		種	99	43-444型		
項				都市ガス 13A	LPガス	
ガス消費量		*	4.42kW (3800kcal/h)	4.06kW (0.29kg/h)		
暖	房の	6 %	े वे	木造11畳まで コンク	ノート16畳まで	
外 形 寸 法 (mm) (高さ×幅×興行)			416×514×277 (ベース部270)			
Ĭ		#	(kg)	8.2		
ガ	ス	接	続	ガスコー	ĸ	
往	設置の形		形態	すえ量	式	
	類	給排気	方式	, 開放	式	
		放熟	方式	放射	式	
点	火	方	式	庄 電 点 火	〈式	
安	全	數	7	● 立消え安全装置 ● 不完全燃焼防止装置 ● 転倒時消火装置	(熱電対方式)	
型		式	2	R-813PMS	5-202	

寸法図

MEMO

単位:mīn

